


Guide d'installation – Clé TV d'Orange





48H ouvrable après la souscription de votre offre 5G Home.

Retirer la carte SIM de la Flybox et l'insérer dans un téléphone mobile.

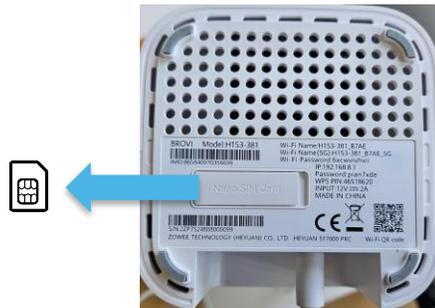

Installer l'application TV d'Orange sur le mobile

Téléchargez
l'application TV d'Orange.



Compte Orange = Numéro de Mobile de l'abonnement de la Flybox (que vous pouvez retrouver sur le contrat)


Indiquez votre compte Orange

Adresse mail ou n° de mobile

Continuer

Première identification chez Orange ? >


Réinitialiser le mot de passe après réception du SMS et modifier le mot de passe :

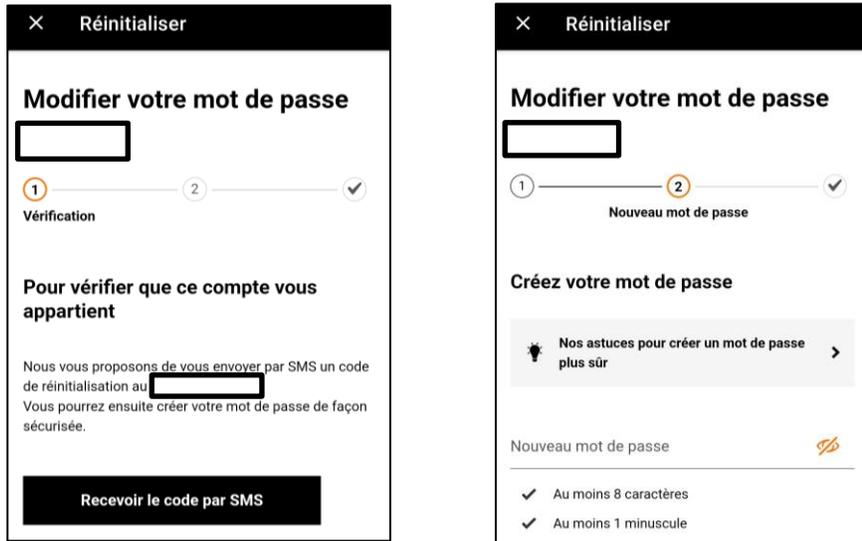

Retirer la carte SIM du téléphone mobile et l'insérer dans la Flybox.



- Brancher la Clé TV au port HDMI du téléviseur + alimentation.

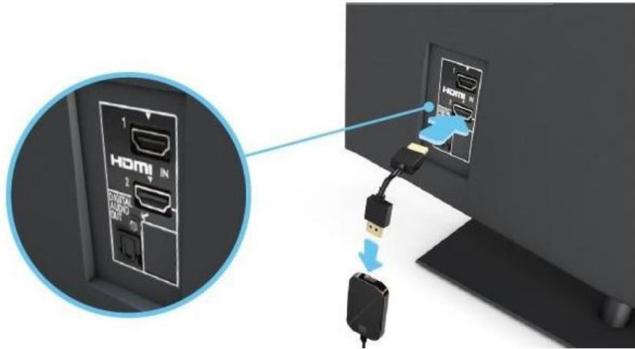

- Allumer le téléviseur et sélectionner la source HDMI.



- Appairer la télécommande (touche Retour + '+').



- Connecter au Wi-Fi via WPS (Flybox et Clé TV).

Connexion wifi

Votre Clé TV n'est pas encore connectée à Internet. Pour la connecter, vous avez trois options :

- Utiliser le protocole WPS (pas de saisie de clé de sécurité)**
- Saisir les informations sur votre téléviseur



- S'identifier après avoir flashé le QR code.



Pour vous identifier

Flashez ce QR code



1. Cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran de votre mobile ou tablette.

2. Identifiez-vous avec votre compte Orange ou Sosh

OU

Rendez-vous sur le web

1. Allez sur la page :
tv.orange.fr/code

2. Saisissez ce code :
A Z E R T Y

3. Identifiez-vous avec votre compte Orange ou Sosh

S'identifier avec la télécommande 

vous avez accès. Profitez des chaînes et des replay

Contenu du pack



- ① La Clé TV
- ② Câble HDMI
- ③ Câble USB

- ④ Bloc d'alimentation
- ⑤ Etui
- ⑥ Télécommande

Description de la Clé TV



- ① **Bouton WPS**
Appui 3 secondes : active la fonction WPS.
Appui supérieur à 30 secondes : remise à zéro de la Clé TV.
- ② **Prise HDMI**
Permet de brancher la Clé TV à la prise HDMI de votre téléviseur.

Description de la Clé TV



- ③ **Sortie Audio Jack**
Permet de brancher un accessoire, par exemple des enceintes analogiques, en sortie jack.
- ④ **Voyant lumineux**
Indique l'état de la Clé TV.
- ⑤ **Prise USB**
Permet de raccorder la Clé TV à la prise USB de l'adaptateur secteur.


Description du voyant lumineux

Orange fixe : fonctionnement normal.

Eteint : pas d'alimentation.



Description de la télécommande

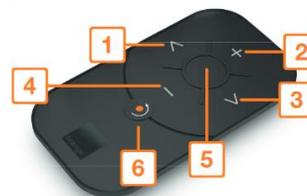

- ① ② ③ ④ **Boutons directionnels**
Selon le contexte : 1/3 permet de passer d'une chaîne à l'autre.
Selon le contexte: 2/4 permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑤ **Bouton OK**
Permet de valider une action.
- ⑥ **Bouton retour**
Selon le contexte, permet d'arrêter la diffusion d'un flux Live, Replay ou VOD et de retourner à l'écran « Prête à diffuser ».

Orange vous accompagne :

- dans nos boutiques Orange : <https://mayotte.orange.fr/assistance/nous-contacter/#trouver-une-boutique>
- par téléphone : en appelant le 456 (appel gratuit depuis votre mobile Orange)
- par email : <https://mayotte.orange.fr/assistance/nous-contacter>

